


Seinäeristämisessä huomioitava!

ENNEN SEINÄERISTÄMISTÄ

- Suojaa ikkunat, ovet ja panelipinnat asennuskohdeiden vieriltä.
- Puhdista lattia noin 2 metrin etäisyydeltä seinästä. Suojaa mahdollisesti sisälle jäävät rakennustarvikkeet.
- Varmista, että eristettävän seinän mahdolliset sähkörsiat yms. on asennettu.
- Kylminä aikoina varmista, että lämpötila asennustilassa on vähintään +5 °C.
 - Lämpötila nostetaan noin vuorokautta aikaisemmin


SEINÄERISTÄMISEN JÄLKEEN

- Anna seinän kuivua 1– 4 vuorokautta.
- Huolehdi ilman vaihtumisesta ja tuuletuksesta.
- Huolehdi riittävästä lämmityksestä, joko uuneilla tai tilapäisillä lämmittimillä.
- Kun eriste on kuivunut noin 1/3 vahvuudesta, voidaan ilmansulku asentaa.

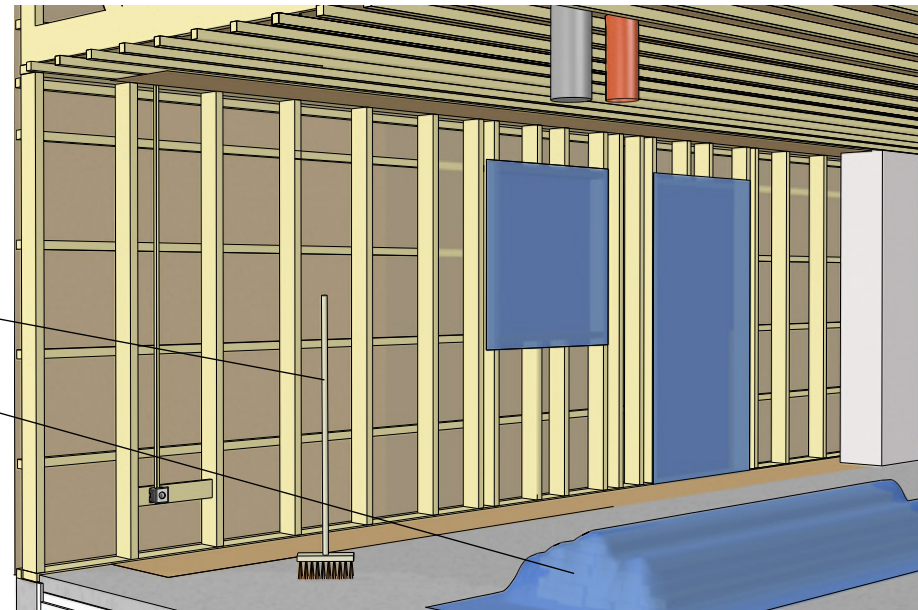

Siivoa!

Suojaa!

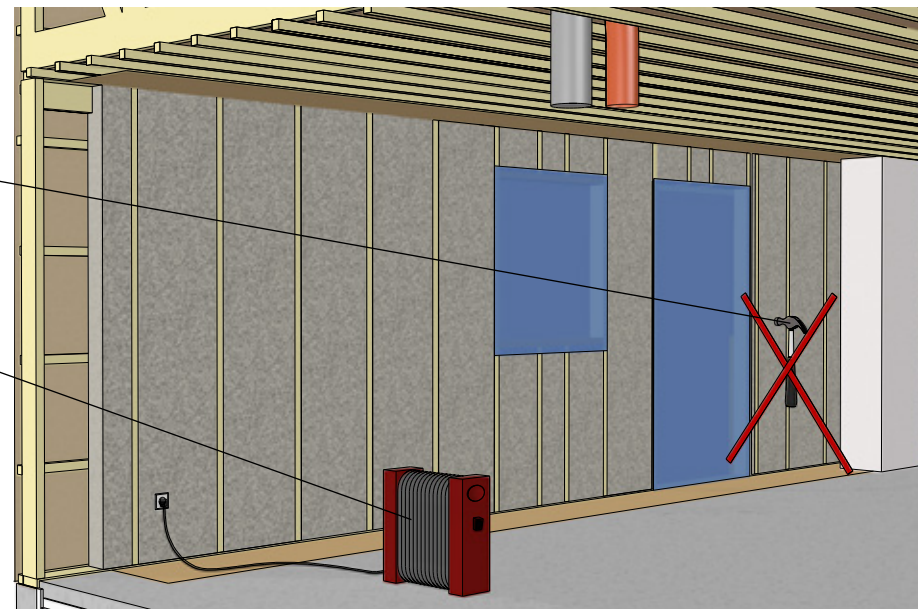

Älä tärisytä!

Tuuleta!

Lämmitä!